

取扱説明書

品質保証書付

air purifire

エアプリレ

APR-10B

ニオイセンサー搭載
ローゼット取付け式オゾン発生器

ご使用前に必ずお読みください

お客様へ この度は「エアプリレ」をお買い求めいただきましてありがとうございます。本製品を安全にかつ効果的にご利用いただくために、必ず本書をご精読いただいてから正しくご使用くださいますようお願い申し上げます。オゾンは極めて反応性が高く、ニオイの分子や細菌と反応しそれらを短時間で消臭・除菌します。

工事店様へ この説明書は必ずお客様にお渡しください。

仕様

商品名: エアプリレ (英語表記: Air Purifire)	本体外形寸法: 幅145×奥行145×高45mm
型式: APR-10B	本体重量: 336g(±5g) (本体のみ)
オゾン発生量: 0.95mg/h~10mg/h (最小) (最大)	材質: 本体/ABS
20℃ 60%RH	メンテナンスカバー/SEBS
適用床面積(目安): 7.3m ² ~40m ² (最大24畳) ※16段階スイッチ切替	使用温度条件: 0~40℃(結露のないこと)
電源電圧: AC100V 50/60Hz	運転音: 約39.0dB
定格消費電力: 3W	風量: 0.0377m ³ /分
	※上記仕様及び外観は改善の予告なしに変更することがあります。
	※本製品は薬事法による医療器具ではありません。

セット内容	本体 × 1	取扱説明書 × 1
-------	--------	-----------

※セット内容は改善のため予告なしに変更することがあります。



本製品にはオーニット社のオゾン発生体が搭載されています。

使用上の注意

「エアプリレ」を正しくお使いいただくために、次のことを必ずお守りください。

安全上の注意表示

本製品の使い方を誤ると火災や感電などの事故を起こす恐れがあります。お客様の身体や財産に損害を与えないため、重要な事項を下記の表示で表しています。この取扱説明書を手近な所に置き、製品が正しく使われるよう遵守し、保守管理してください。

危険 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うような切迫した危険があることを示しています。

警告 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを示しています。

注意 誤った取扱いをすると、人が損害を負ったり物的損傷の発生が想定されることを示しています。

重傷: 失明・感電・けが・やけど・骨折・中毒などで後遺症があるもの、また、治療に入院や長期通院を要するものを指します。

損害: 治療に入院や長期通院を要さない感電・けが・やけどなどを指します。

物的損傷: 家屋・家財・設備機器・及び家畜・ペットなどに関わる拡大損傷を指します。

危険

- 装置の分解・改造はしないでください。
本体内部には高電圧電源を使用しているため、感電して死亡する恐れがあります。※修理は販売元にご依頼ください。
- 本体内部に物を入れないでください。
特に金属は内部に高電圧が発生しているため、感電して死亡する恐れがあります。
- お手入れの際は必ずローゼットから本体を外してください。
高電圧が発生しているため、感電して死亡する恐れがあります。
- 高温でのご使用・放置をしないでください。
発熱・発火・破裂の原因になります。

警告

- 濡れた手でローゼットへの取付け、取外しをしないでください。
感電やけがの原因になります。
- ローゼットへの差し込みは確実に行ってください。
差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因になります。
- 換気のできない場所でご使用しないでください。
狭く密閉された空間ではオゾン濃度が上昇し、気分が悪くなる恐れがあります。窓や換気設備がある場所でご使用ください。
- オゾン吹き出し口、吸気口がふさがれるような環境では使用しないでください。
- 乳幼児の手の届く場所では使用・保管をしないでください。
- 本体に直接水をかけたり、水につけたりしないでください。
感電や故障の原因になります。

注意

- オゾンの吹き出し口から直接息を吸い込まないでください。
- 乳幼児の手の届く場所に設置しないでください。
- 身体の不調等を意思表示できない病人や老人の居る場所で使用する際は十分ご注意ください。
- 小動物がいる環境で使用の際は、その様子にも注意を払ってください。
- オゾンの酸化作用・漂白作用で装飾性を損なうおそれがありますので、貴金属製品など貴重品はオゾンに直接触れないようご注意ください。
- 錆びやすい品物はオゾンに触れると、錆が促進されますのでご注意ください。
- 天然ゴム類はオゾンに触れると劣化しやすいので、直接触れないようご注意ください。

アフターサービス

保証書 保証書は必ず「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認の上、大切に保管してください。(保証期間: お買い上げ日から2年間)
修理を依頼される時 保証期間中は製品に保証書を添えて、お求めの販売店までご持参ください。保証期間が過ぎている場合は、お求めの販売店にご相談ください。

お問い合わせ先



年中無休・受付時間 8:00 ~ 23:00

ヘルプデスク ☎ 0120-998-886

携帯電話・PHS・IP電話の方は: 050-5530-8605 or 03-5155-2782

メール: helpdesk@cims.jp FAX: 03-5155-2657

サポートサイト: http://www.cims.jp/support/help_ap/

品質保証書

製品名: エアプリレ 型式名: APR-10B

弊社製品は万全の品質管理体制のもと生産されておりますが、万一故障した際には、販売店までご連絡ください。

お買い上げ日 年 月 日

販売店名

保証規定 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

本保証書は、仕様範囲内の通常のご使用において故障した場合に適用し、下記のいずれかに該当する場合は、保証期間中であっても有償とさせていただきます。


1. 本保証書の提示なき場合。
2. すでに分解した痕跡がある場合。
3. 弊社又は弊社指定のサービスマン以外の者により修理、改造されている場合。
4. その他、取扱上の不注意、天災等による故障の場合。

保証期間 お買い上げ日から2年間 販売元: 株式会社プリレコーポレーション
製造元: オーニット株式会社

2016.11現在 Z02-APR10B-601

本体名称

前面

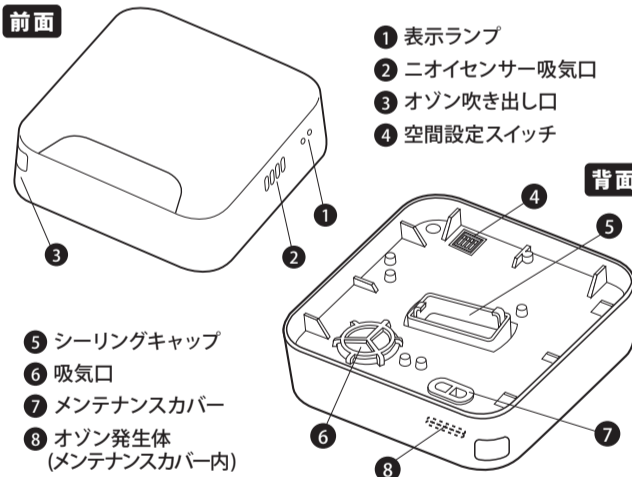

- 1 表示ランプ
- 2 ニオイセンサー吸気口
- 3 オゾン吹き出し口
- 4 空間設定スイッチ


- 5 シーリングキャップ
- 6 吸気口
- 7 メンテナンスカバー
- 8 オゾン発生体 (メンテナンスカバー内)

運転モード説明 (通常モード/強力連続モード)

モードを選ぶ目安

通常モード 常に強いニオイのない空間
強力連続モード 常に強いニオイがある空間 (タバコを吸う部屋、ペットの多頭飼育、在宅介護等)

通常モード ニオイの検出が無い場合は通常モードで運転し、ニオイを検出すると60分間強力モードになります。その後、15分間「インターバルモード」になります。※オゾン濃度を安全上規定以上に高くないためのオゾン消費時間です。

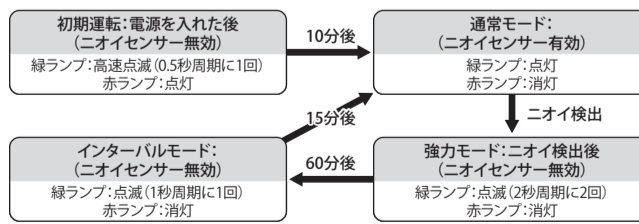

強力連続モード ニオイに関係なく強力モードです。
強力モード: (ニオイセンサー無効)
緑ランプ: 点滅 (2秒周期)に2回
赤ランプ: 消灯

表示ランプの見かた

赤ランプ エラー: 点滅

※エラー表示が出た場合はヘルプデスク窓口までご連絡ください。

設定別オゾン発生量

※空間設定値によってオゾン発生量が異なります。各設定値のオゾン発生量の目安は下表になります。


設定	モード	通常モード	強力モード	設定	モード	通常モード	強力モード
1	通常モード (センサーあり)	0.95mg/h	1.90mg/h	9	強力連続モード (センサーなし)	1.90mg/h	1.90mg/h
2		1.25mg/h	2.50mg/h	10		2.50mg/h	2.50mg/h
3		1.65mg/h	3.30mg/h	11		3.30mg/h	3.30mg/h
4		2.08mg/h	4.16mg/h	12		4.16mg/h	4.16mg/h
5		3.00mg/h	5.00mg/h	13		5.00mg/h	5.00mg/h
6		4.00mg/h	6.60mg/h	14		6.60mg/h	6.60mg/h
7		5.00mg/h	8.30mg/h	15		8.30mg/h	8.30mg/h
8		6.00mg/h	10.00mg/h	16		10.00mg/h	10.00mg/h

お部屋のニオイの強弱により設定を変更してオゾン量を調整してください。※お部屋の温度と湿度が低いとオゾンが滞留しやすくなります。オゾン臭が強い時は1段階設定を下げてください。

取付け / ご使用方法


天井取り付けの場合

ローゼット

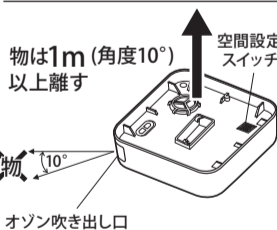

壁面取り付けの場合

必ずオゾン吹き出し口が本体の左上になるように取り付けてください。

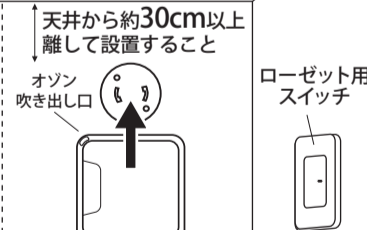

① 本体の設定

空間設定スイッチでお部屋の広さや環境に応じて、以下の16段階より設定してください。
※オゾン臭が強い時は1段階狭いお部屋の設定にしてください。
※身体に異常を感じた場合は運転を中止し換気をしてください。
※オゾン発生時に、電波受信機(テレビ・ラジオ・携帯電話など)がノイズなどの影響を受ける場合があります。

設定	モード	適用広さ		1	2	3	4
		量	面積(m ²)				
1	通常モード (センサーあり)	4.5	7.3	↓	↓	↓	↓
2		6	9.7	↑	↓	↓	↓
3		8	13.0	↑	↑	↓	↓
4		10	16.2	↑	↑	↑	↓
5		12	19.4	↑	↑	↑	↑
6		16	25.9	↑	↑	↑	↑
7		20	32.4	↑	↑	↑	↑
8		24	38.9	↑	↑	↑	↑
9	強力連続モード (センサーなし)	4.5	7.3	↓	↓	↓	↑
10		6	9.7	↑	↓	↓	↑
11		8	13.0	↑	↑	↓	↑
12		10	16.2	↑	↑	↑	↑
13		12	19.4	↑	↑	↑	↑
14		16	25.9	↑	↑	↑	↑
15		20	32.4	↑	↑	↑	↑
16		24	38.9	↑	↑	↑	↑

↑:突起を上、↓:突起を下 注:「天井高さ:2.4m」「畳:1.62m」

② 取り付け方法

※取り付け前に必ずローゼット用スイッチがオフになっている事を確認してください。本体とローゼットをしっかりと取り付けてください。

オゾン吹き出し口方向1m(角度10°)以内に物を設置しないでください。直接オゾンに触れると、オゾンの酸化作用・漂白作用で装飾性を損なう恐れがあります。

③ 動作方法


本体取り付け後、ローゼット用スイッチを入れると自動的に動作します。※本体に電源スイッチはありません。※スイッチを入れてから最初の1~2秒間だけ緑と赤の表示ランプが点灯します。

お手入れ方法

オゾン発生体に汚れが付くとオゾンが発生しにくくなることがあります。次の手順で清掃をしてください。

お手入れの目安: 1ヶ月に1回

- 1 壁のローゼット用スイッチをオフにし、本体をローゼットから外してください。
- 2 メンテナンスカバーを外し、A水で濡らした綿棒でオゾン発生体に付着している白い結晶物を除去してください。最後は乾いた綿棒で拭き取ってください。※破損する恐れがありますので強くこすらないように注意してください。
- 3 回収出し口も水で濡らした綿棒で白い結晶物を除去してください。最後は乾いた綿棒で拭き取ってください。
- 4 オゾン発生体とその周辺が完全に乾いたことを確認してから、メンテナンスカバーを取り付けご使用ください。

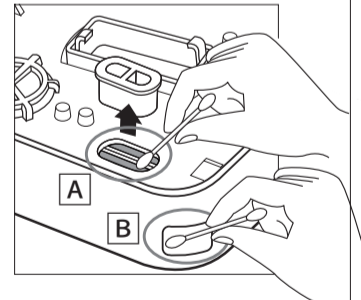

危険 お手入れの際は必ずローゼットから外してください。

トラブルと対応

トラブルの内容	原因または症状	対応
動作表示ランプ(緑)が点灯しない	◆本体がローゼットにしっかりと取り付けられていない ◆ローゼットに電源が供給されていない	●本体をローゼットにしっかりと取り付ける ●壁のローゼット用スイッチをオンにする ●ブレーカー等を点検する
オゾンのニオイがしない	◆ローゼットに電源が供給されていない ◆動作表示ランプが点灯しているのにオゾン発生体が発光していない ◆設定が低い	●壁のローゼット用スイッチをオンにする ●ブレーカー等を点検する ●故障が考えられるので使用を中止し修理を依頼する ●設定を高くする
オゾンの発生が異常(強い)	◆設定が高い	●設定を低くする

※オゾン発生中は、0~25秒間隔で、ジィ、ジィと規則的な放電音がします。上記の対応を行っても放電音が聞こえない場合は、具体的な状況、保証期間の有無、品名・型名等を保証書に記載の販売店までご連絡ください。※発熱、発煙、発火及び異常臭等の異常発生時は直ちに使用を中止して本体を取り外し、保証書に記載の販売店までご連絡ください。